

安装维保安全提示



警告

非专业人员请勿尝试自行安装

本机水电安装操作必须由持证专业人员完成，否则将承担违规操作所引发的物损及人员伤害的全部责任。



注意

安装人员及最终用户请仔细阅读《产品说明书》




警告

安装时必须遵守：先通水，后通电。
通电之前核查电源进线连接正确，**严禁相-地、相-零错接！**
严禁零/地共用！必须确保电源接地端的良好接地。



注意

本公司的220V饮水机、净饮机产品，均标配16A插头或插头式16A漏电保护开关，用户应配置符合国家CCC标准的16A插座，电源线容量应大于 $1.5\text{mm}^2 \times 3$ 。

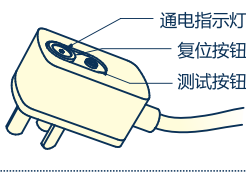

注意

本公司的380V饮水机、净饮机产品，机内均已标配漏电保护开关，用户配置的电源线容量应大于 $1.5\text{mm}^2 \times 5$ 。



注意

漏电保护开关建议每月测试一次，确保用电安全！



注意

位于机器背面底部的等电位端子，应妥善连接到楼宇的等电位端子上。



警告

请务必安排靠墙安装位置，以便安装安全挂钩，使机器与墙面稳固连接，杜绝机器倾倒的风险。（安全挂钩及膨胀螺栓见附件箱）



警告

本机禁止0~12岁儿童独立操作使用！

本机开水的出水温度很高，请用户务必在有儿童的公共场合启用童锁功能！



警告

搬运和安装过程中，应注意小心轻放！
搬运、安装、调试和使用过程中，严禁倾倒机器！
严禁将手放到开水龙头下方，有烫伤危险！
严禁在户外环境安装！严禁用喷水管直接冲洗机器！



警告

当机器发生异常状况，如：不出水、冒蒸汽、有异响、漏保跳闸或有故障报警显示时，应立即切断水源、电源，联系销售商报修。

机器设置及使用提示



• 机器功能设定：

同时长按[显示/设置]键和[开水]键持续5秒钟以上不松手，系统进入时间设定状态。多次按[开水]键，开水工况屏幕将循环显示01→02→03→04→05所对应的各设置项目。设置参数时，按[显示/设置]键是加，按[常温水]键是减。

01：设定小时 02：设定分钟 03：设定星期

04：设定每天开机时间 05：设定每天休眠时间

在04~05设定的时间区间之内，机器处于正常状态，开水按键即出无需等待；在此时间区间之外，机器处于深度节能的休眠状态，此时从按[开水]键至开水龙头出水约有15~40秒滞后，全流量正常出开水需等待10~20分钟的预热时间。

• 童锁功能设置：当选择开启童锁功能时，童锁灯将处于闪烁状态。


取开水时先按[童锁]键，童锁灯灭，再按[开水]键可取开水。

取水结束10秒后，童锁自动上锁。


• 取用开水：按[开水]键，开水龙头即流出开水；再次按[开水]键，开水龙头停止出水。

• 取用常温水：按[常温水]键，常温饮用水龙头即流出常温饮用水；再次按[常温水]键，常温饮用水龙头停止出水。


机内净水系统管道连接示意图

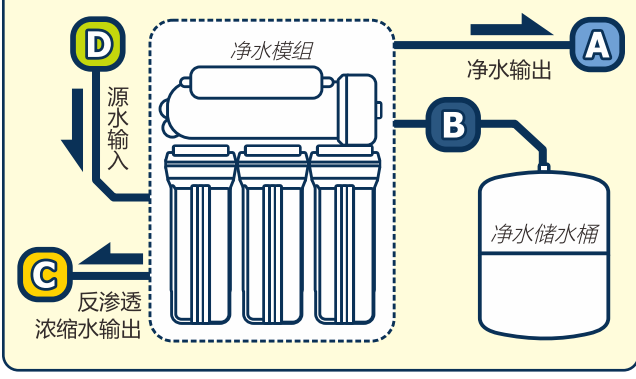


快插水管拔出分离

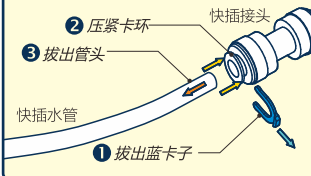

快插水管插入连接

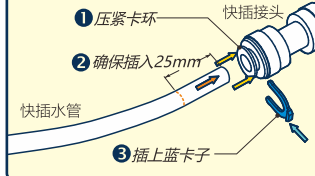

滤芯安装/更换指导

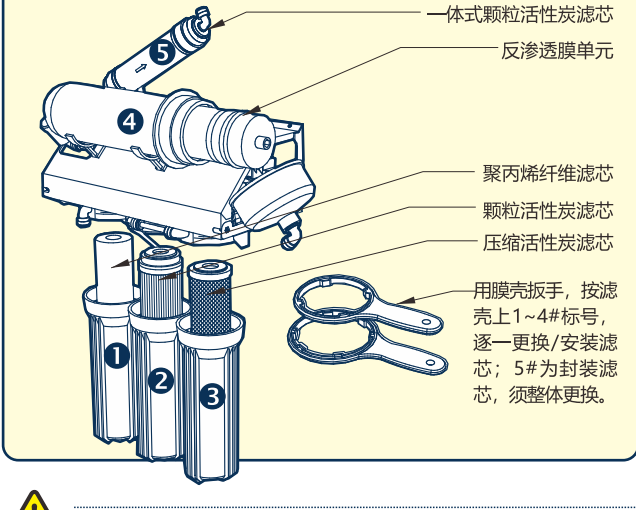

注意

首次安装或更换滤芯时，务必要做**初始化清洗**操作，请参照说明书《滤芯更换与清洗》相关步骤操作。



注意

为了您的饮水健康，请及时更换滤芯滤膜！

日常维保更换耗材后，应检查净水管路及接头的完好无渗漏。

塑料净水管及接头须确保每2年更换一次。



注意

在更换反渗透膜单元操作时，请务必将滤瓶内的残余水彻底倾倒干净，严禁带水压入反渗透膜滤芯，这可能导致反渗透膜击穿失效！



注意

安装反渗透膜单元时，应将它正确推入膜壳内，直至与膜壳边缘平齐，如推不到位，应退出后重新推入。严禁用膜壳盖强行拧入，导致膜壳内接口和反渗透膜接口同时被毁损造成内漏，丧失过滤功能！



警告

浓缩水管末端请务必安装一个3分快接直通（在附件箱内），并与排污管末端绑扎固定后再插入排水地漏（如图）。防止在水压作用下管子意外弹出地面排水口，造成地板泡水事故！

